
安装内存

1

按下內存固定锁扣,如果內存槽两边都有锁扣的话,需要同时按下两边.


华硕 Q-DIMM 让内存拆装更便捷



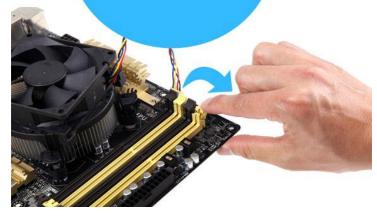

2

内存模组与内存槽对齐 – 对应插槽的凹槽位置.

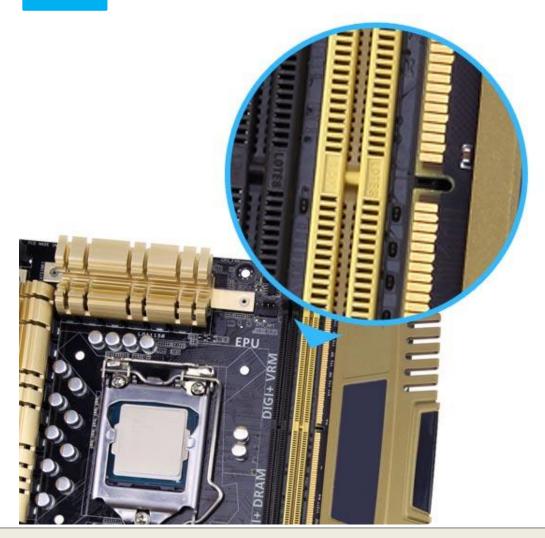




将内存插入内存槽中.





用手指轻压存模组的两端,让其固定与插槽内.

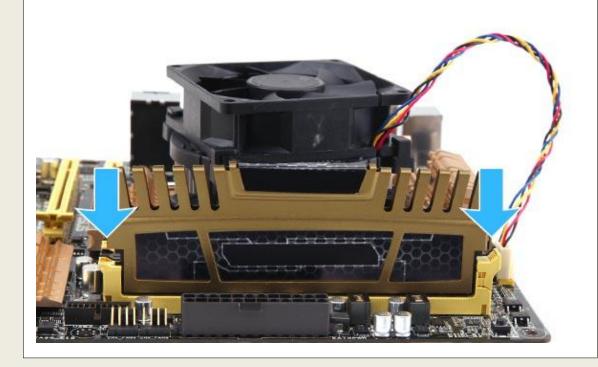


确保内存锁扣已扣紧,内存模组不会 松动或摇晃.

安装扩展卡

1


如果需要安装扩展卡首先需要移除对应插槽位置的金属背板,所以安装显示卡前首先你将PCIe插槽对应的金属背板移除.简单拧开固定金属背板的螺丝将他们移除即可.

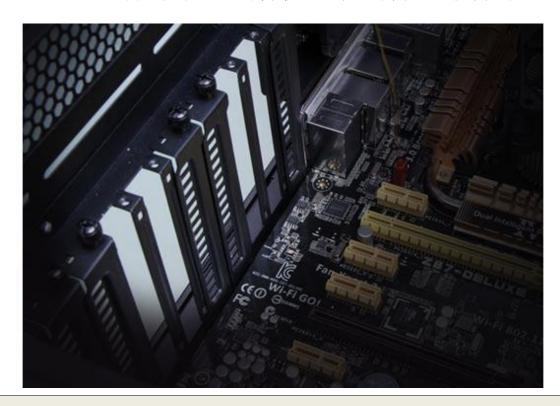

2


将PCIe 显示卡插入距离CPU最近的一根 PCIe X16插槽中. 图形卡的只能朝着一个方向安装 – 散热风扇朝向机箱底部. 反向是不能正常安装的.

*请确保图形卡和PClex16插槽位置对应.

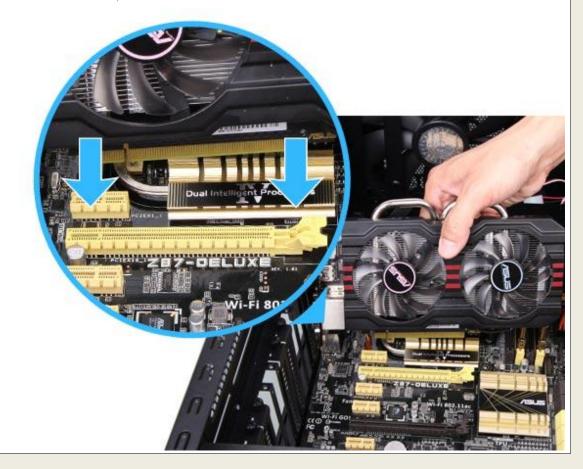

3

确认PCIe插槽一侧的锁扣扣住显卡的 金手指,同时显示卡另一侧挡板与机 箱背板的位置吻合,用螺丝将显卡挡 板与机箱固定.

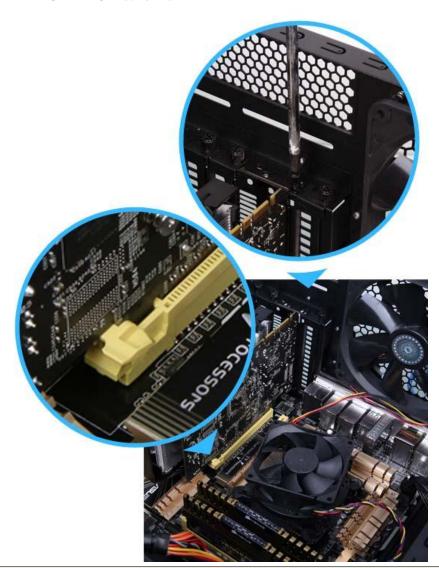



插上显卡电源线 (6-针或8-针).

